

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupienia narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancje powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy wybierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25oC.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- UWAGA:** Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.


PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednia nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. STEGU Grunt.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne jak np. beton, cegła, płyty wiórowe, gazobeton, płyty kartonowo-gipsowe itp.


KLEJENIE

- Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych docinek i łączy w miejscach reprezentacyjnych.
- Tył płytki wymaga usunięcia nalotu gipsowego powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Klejenie rozpoczynamy od dołu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomicy i łąty poziomej na wysokości ok. 11 cm nad podłogą.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. Zalecamy przesunięcie o ok. 1/3 długość płytki. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą. Patrz rysunek poniżej:


POPRAWNE UKŁADANIE PŁYTEK STEGU

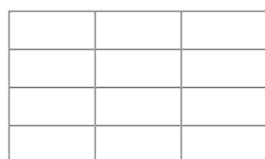

NIEZALECANE

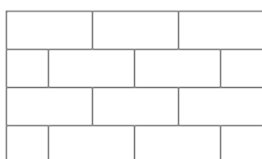

NIEZALECANE

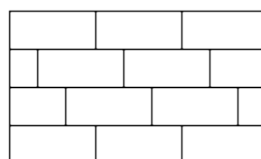

ZALECANE

- Klej [GIPSOLEP](#) lub [ELASTIK](#) наносimy szpachelką w 3-4 miejscach na płytkę. Następnie dociskamy płytkę lekko nią poruszając do momentu równomiernego rozprowadzenia się kleju. Nadmiar kleju usuwamy.
- Cięcie płytek można wykonywać piłą do drewna.

KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. [STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA](#) metodą natryskową.