

## WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

- Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zmierzyć pomieszczenie, obliczyć powierzchnie do wyklejenia i zakupić o 10% więcej materiału oraz odpowiednią ilość gruntu, kleju, fugi w przypadku płytek fugowych oraz impregnatu zabezpieczającego.
- Jeżeli istnieje możliwość zakupu narożników do obliczonej ilości należy zakupić o 5% więcej na odpady. Zakupienie jednorazowo potrzebnej ilości wszystkich materiałów daje gwarancję powtarzalności koloru płytek oraz fugi.
- Różnice w kolorach i rozmiarach pomiędzy elementami w jednym kartonie są celowe i dodają elewacji naturalnego wyglądu.
- Płytki należy dobierać z kilku kartonów jednocześnie w celu jednolitego rozmieszczenia odcienia.
- Temperatura otoczenia w trakcie klejenia i 48 godzin po klejeniu, nie powinna być niższa niż +5°C i wyższa niż +25°C.
- Poszczególne informacje nie mają zastosowania do niektórych typów płytek dla tego należy przed klejeniem dokładnie przeczytać instrukcje na opakowaniu.
- UWAGA:** Firma STEGU nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż płytek na ścianie, a reklamacje dotyczące rozmiarów i kolorów po montażu nie będą uwzględniane.


## PODŁOŻE

- Wszystkie podłoża przed klejeniem powinny być właściwie wysezonowane, mieć odpowiednią nośność, stałą i jednolitą strukturę, oraz być równe, suche i oczyszczone z resztek farb, środków antyadhezyjnych i smarów - powłoki niestabilne należy usunąć.
- Przed klejeniem należy ścianę w miarę potrzeby wyrównać zaprawą wyrównującą.
- Podłoże należy zagruntować środkiem np. **STEGU Grunt**.
- Podłoże musi być dostatecznie stabilne, przenoszące obciążenia jak np. ściany wykonane z betonu, gazobetonu, cegły, bloczków typu „Ytong” itp.


## KLEJENIE

- Ze względu na kształt płytki klejenie można rozpocząć od dowolnego miejsca. Wyklejanie należy rozpoczynać od wyklejenia narożników, lub miejsc najbardziej widocznych – unikając nieładnych łączeń w miejscach reprezentacyjnych.
- Na powierzchni należy nakreślić linię określającą POZIOM BAZOWY, w przypadku pełnej elewacji należy wykreślić linie zamkniętą wokół całego domu.
- Klejona powierzchnia płytki wymaga usunięcia nalotu powstałego w trakcie produkcji za pomocą np. szpachelki, szczotki drucianej lub ryżowej!
- Zaleca się klejenie od dołu, opierając pierwszy rząd płytek na podłożu. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek, klejenie rozpoczynamy od ustawienia za pomocą poziomic i łąty poziomu wyjściowego, od niego rozpoczynamy klejenie.
- Uwaga, ze względu na ciężar płytek, pierwszy rząd płytek należy podeprzeć listwą startową.
- Najlepszy efekt uzyskuje się klejąc płytki przesunięte względem siebie. Zalecamy przesunięcie o ok. 1/3 długość płytki. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą. Patrz rysunek poniżej:


### POPRAWNE UKŁADANIE PŁYTEK STEGU

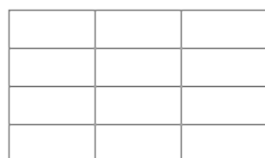

NIEZALECANE

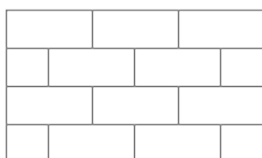

NIEZALECANE

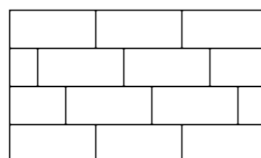

ZALECANE

- Klej **MULTIELESTIK** lub **ELASTIK** nakładamy za pomocą pacy zębatej na ścianę (poziomo) i równocześnie na płytkę (pionowo) tak aby nałożony klej przy układaniu płytek „się krzyżował”.
- Po wyklejeniu uzupełniamy brakujący rząd na dole docinając płytki według potrzeb.
- Cięcie płytek można wykonywać tarczą diamentową lub tarczą do kamienia.

## KONSERWACJA

- Po dokładnym wyschnięciu (ok. 14 dni), należy zabezpieczyć ścianę na całej powierzchni środkiem ułatwiającym utrzymanie czystości elewacji np. **STEGU ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA** metodą natryskową.